Panasonic

ブラケット（一般屋内用） 取扱説明書

保管用

NL80215W (ホワイト) **NL80215G** (薄緑) **NL80215Y** (薄黄色)

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明 **工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠ 警告

- **施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。**
  施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。**火災・感電・落下の原因となります。

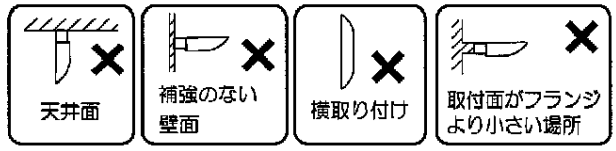

- **壁面取付専用器具です。右図の様な場所には取り付けないでください。**火災・感電・落下の原因となります。
- **表示された電源電圧（定格電圧±６％）以外の電源で使用しないでください。**

⚠ 注意

- **直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、引火する危険のある雰囲気では使用しないでください。**
  火災・感電・落下・ランプ短寿命の原因となります。
- **天井面との距離は、30ｃｍ以上離してください。**過熱による火災の原因となります。
- **周囲温度は、５～35℃以外では使用しないでください。**
- **器具を温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）の近くや、湿気の発生する場所では使用しないでください。**
- **ランプはガラス製品ですので、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないでください。**破損によるけがの原因となります。
- **ランプを素手や汚れた手袋で触れないでください。**火災・破損によるけがの原因となります。

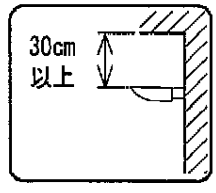

各部のなまえと取り付けかた

1 取り付け前の確認

・器具質量（0.6kg）に十分に耐えるように取付部の強度を確保してください。
不備がありますと、落下の原因となります。

2 フランジを取り付ける

・付属の木ネジ（2本）で確実に取り付けてください。
不備がありますと、落下の原因となります。
・取付ピッチ　66.7mm　83.5mm

3 付属の保護チューブ(2本)で電源線を覆う

不備がありますと、火災・感電の原因となります。

4 端子台に電源線を接続する

・必ず電源を切ってから、電源線を確実に差し込んでください。
接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

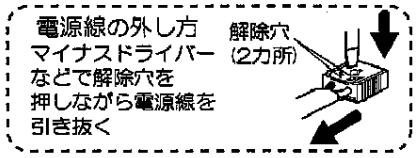

5 セードを取り付ける

・付属の袋ナット（2個）で確実に取り付けてください。
不備がありますと、落下の原因となります。

6 ランプを確実に取り付ける

・ランプがセードや、ガードに接触しないよう静かに取り付けてください。
・ソケットの形状、向きを確認し確実に差し込んでください。
不備がありますと、火災・破損によるけがの原因となります。

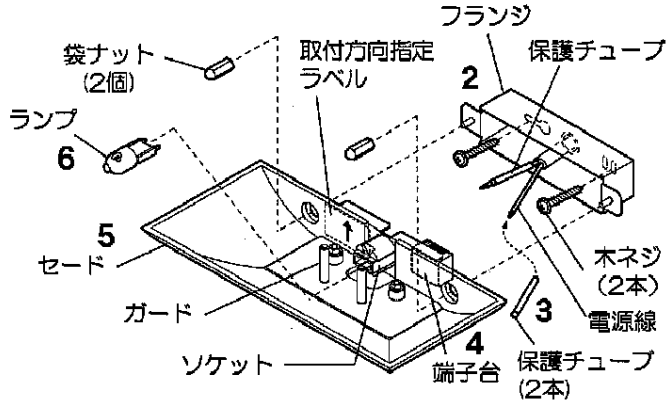

取扱説明　お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
●布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせないでください。火災の原因となります。
●カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因となります。
●ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

⚠注意

●照明器具には寿命があります。設置して１０※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯、年間３０００時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
・１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
●器具の近くに温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や、湿気を発生させる物を置かないでください。
火災・感電の原因となります。
●器具に振動や衝撃を与えないでください。落下・破損によるけが・ランプ短寿命の原因となります。
●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。やけど・感電の原因となります。
●ランプを素手や汚れた手袋で触れないでください。火災・破損によるけがの原因となります。
●定期的にセード内の埃を清掃してください。火災の原因となります。
●アルカリ系洗剤は、使用しないでください。変色の原因となります。
●定格時間を超えたランプは交換をおすすめします。

保証について

●保証について
この商品の保証期間は１年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
●保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
●補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意　必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

＜器具の清掃について＞

水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

＜ランプ交換について＞

・本体表示にしたがって、下記の指定されたＯＳＲＡＭ製ランプを使用してください。
・ソケットの形状、向きを確認しランプ交換をしてください。
・ランプがセードや、ガードに接触しないよう静かに取り付けてください。
・ランプに無理な力をかけないでください。
不備がありますと、火災・落下・破損によるけがの原因となります。

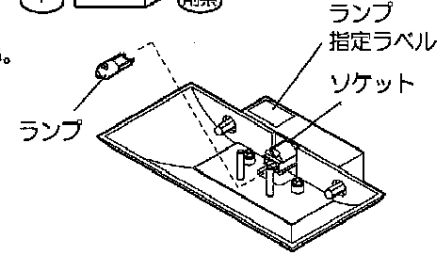

⚠警告	指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

⚠注意
点灯中や消灯直後、ランプは高温になっていますのでさわらないでください。やけどの原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ	付属ランプの定格寿命
ハロゲン電球 <HALOPIN> 110V用40Wまで （G9口金）	JD110V40W/F/G9/P	2000時間

パナソニック電工株式会社　ナショップ・調光システム事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

取説No. NL80215W−TB1